


Montaż instruktażowy

Wymagane narzędzia:

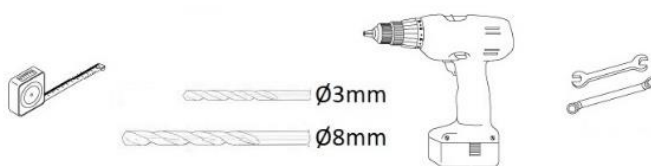


Wymagane materiały (zestaw montażowy):

Bolt and nut	2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
	System length					
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

Jak zacząć:


Umieść system w pojeździe z założoną pokrywą. Sprawdzić, czy w tej pozycji kompletny system pasuje do pojazdu z szufladami w środku. Należy również sprawdzić, czy wszystkie szuflady można prawidłowo i całkowicie otworzyć.

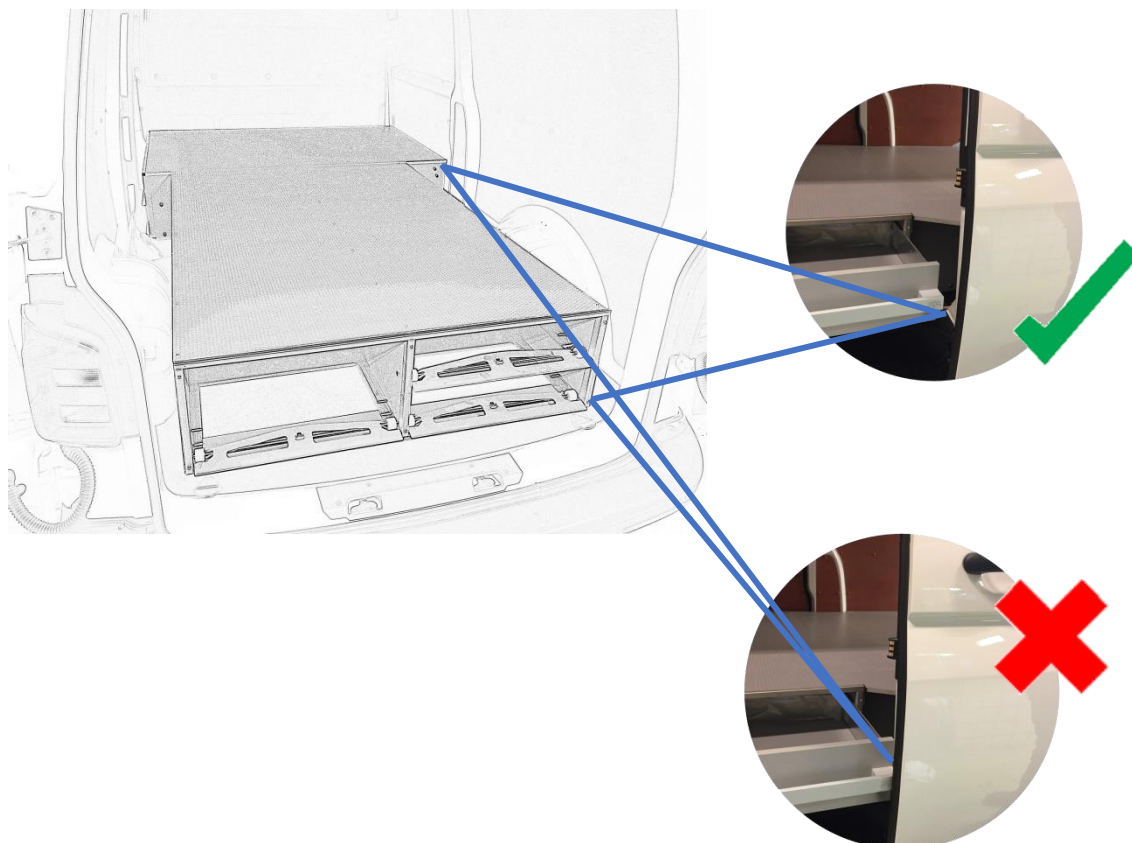

Montaż instruktażowy

Jak naprawić:

1. Ostrożnie przewiercić się przez uchwyt montażowy i przez podłogę w dostępnych miejscach, używając wiertła $\varnothing 3$ mm. Sprawdzić na spodzie pojazdu, czy w tej pozycji można zamontować zestaw montażowy. Jeśli tak, należy wywiercić otwór o średnicy 8 mm i zabezpieczyć otwory przed rdzą. Przymocować wspornik montażowy za pomocą określonego połączenia śrubowego z nakrętką.

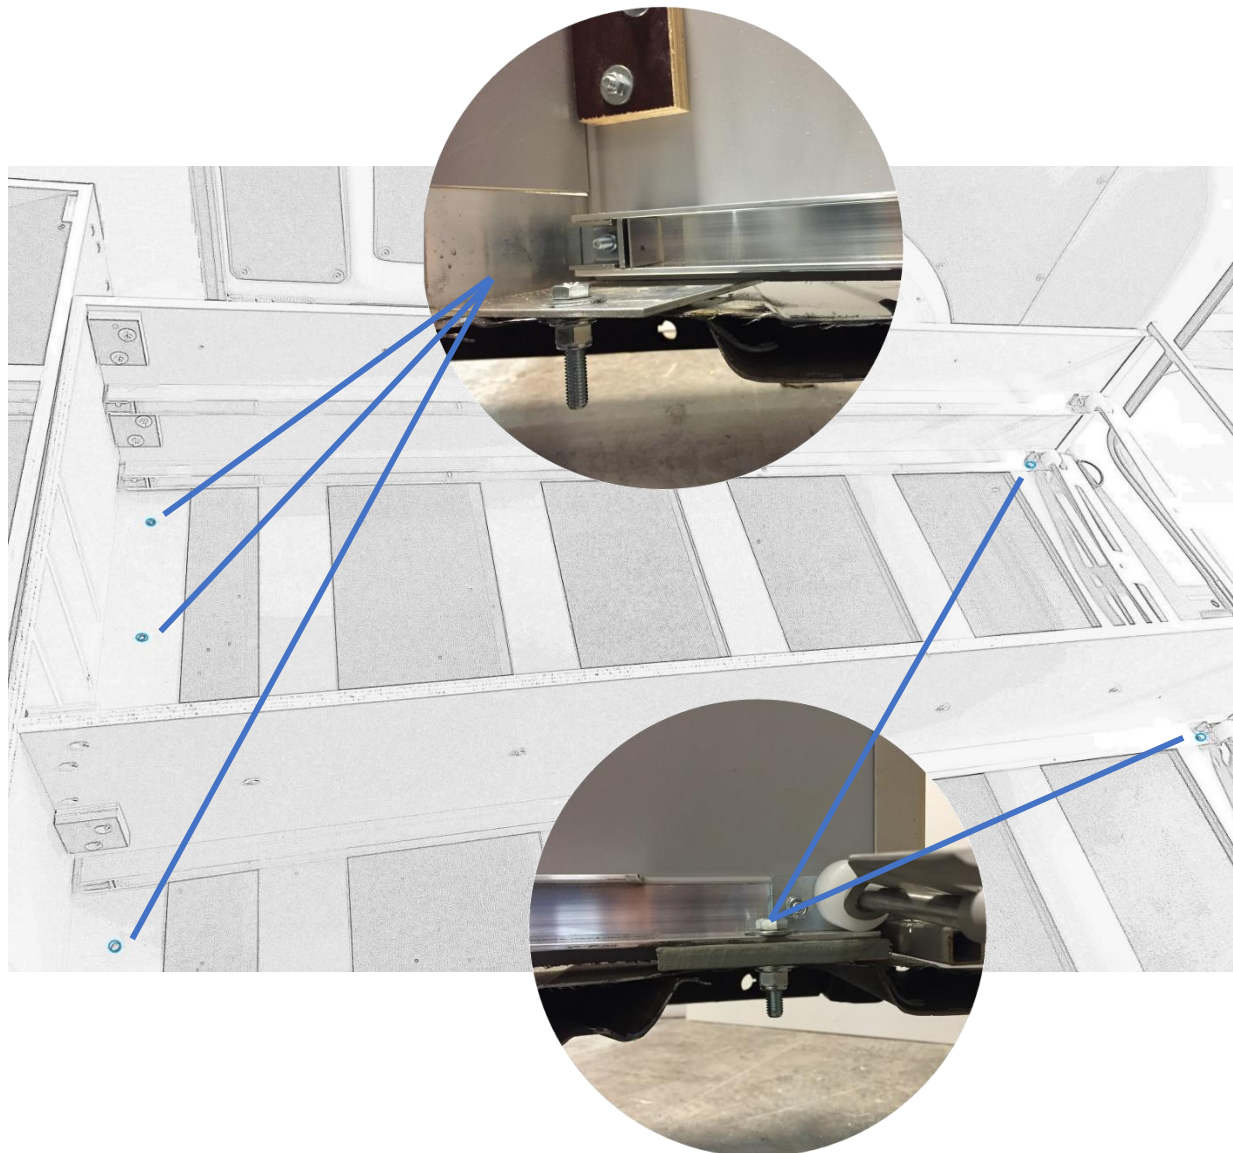

2. Wywiercić otwór w profilu U za pomocą wiertła $\varnothing 3$ mm. Sprawdzić na spodzie pojazdu, czy w tej pozycji można zamontować zestaw montażowy. Następnie wywiercić otwór na $\varnothing 8$ mm i zabezpieczyć otwory przed rdzą. Następnie zamocować jednostkę ładunkową za pomocą podanego połączenia śrubowego.

3. Zamontować płytę maskującą do zespołu szuflady, zaczynając od przykręcenia płyty górnej z boku stelaża ze stali nierdzewnej, ustawić zespół szuflady z tyłu tak, aby płyta górna wystawała jednakowo po obu stronach i przykręcić z tyłu, a następnie dokręcić śruby pośrednie. W ten sposób płyta górna utrzyma Państwa szufladę w górnej części w pozycji prostopadłej. Umieścić szuflady w korpusie szuflady.